

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn

Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från
19 januari 2013

Nya regler för släpvagnskörning

Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Tillbringar du semestern på vägarna med din husvagn? Eller brukar du transportera din häst till tävlingar och veterinär? Eller har du ibland ett allmänt behov av att kunna koppla en släpvagn till din personbil för att transportera saker – exempelvis till återvinningscentralen? Oavsett vilket, är det viktigt för dig att känna till vilka regler som gäller för att köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. I den här foldern får du en överblick över vilka körkortsbehörigheter som krävs i vilken situation. Tänk alltid på att kontrollera om kombinationen är tillåten innan du kopplar en släpvagn till ditt fordon.

Bakgrunden till de nya reglerna är ett EU-direktiv som syftar till trafiksäkrare och enhetligare körkortsbestämmelser inom hela EU.

Nyhet. Utökad B-behörighet tillåter 750 kg högre totalvikt

Utökad B-behörighet är en variant av den vanliga B-behörigheten, med den skillnaden att du har rätt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. (För vanlig B-behörighet gäller en totalvikt på högst 3 500 kg.) Det betyder att utökad B-behörighet ger dig större möjligheter att dra tyngre fordonskombinationer med B-behörighet än tidigare. För att få den utökade B-behörigheten måste du avlägga ett körprov hos Trafikverket.

Nyhet. Regeln om att släpets totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort

Den tidigare begränsningen att släpvagnens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort för att förenkla reglerna för att köra med släpvagn. Bilar har idag en registrerad högsta tillåtna släpvagnsvikt, det anses som tillräckligt och därför behövs inte längre någon jämförelse till bilens tjänstevikt.



Nyhet. Lägre totalvikt för nya körkort med BE-behörighet

För att dra släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg kommer någon av behörigheterna C1E, CE, D1E eller DE att krävas. Det gäller endast körkort som utfärdas efter 19 januari 2013.



Vilka fordon du får köra beror på din körkortsbehörighet

B-behörighet

- Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
- Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
- Du får även dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Utökad B-behörighet

- Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
- Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
- Du får även dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

BE-behörighet

- Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
- Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt.
- Du får även dra en eller flera släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Om du redan har körkort med B- eller BE-behörighet

Om du redan har ett körkort med behörighet B* eller BE, gäller samma regler som när du tog ditt körkort. En grundläggande princip inom körkortslagstiftningen är att du aldrig förlorar den rätt att köra ett fordon eller en fordonskombination som du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte får ditt körkort återkallat). Det innebär följande:

- Du som har tagit körkort med behörighet B före 1 juli 1996 och haft det i obruten följd sedan dess har inte någon begränsning för hur mycket din personbil får väga.
- Körkort med behörighet BE som är utfärdat före 19 januari 2013 ger fortsatt rätt att dra släpvagnar oavsett vikt.

** Kravet på att släpvnagens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt försvinner även för dem som har körkort med behörighet B utfärdat före 19 januari 2013.*

Tänk även på bilens tekniska begränsningar!

Tänk på att de begränsningar en viss körkortsbehörighet ger inte är det enda du måste ta hänsyn till. Den bil du kör och den släpvagn du drar har också begränsningar som beror på fordonens tekniska utförande. Exempelvis får bilen inte dra hur tunga släpvagnar som helst. Släpvagnen får i sin tur inte ta obegränsat med last. Uppgiften om hur mycket en bil får dra kallas maximal släpvnagsvikt och finns utskrivna på del 1 av registreringsbeviset under rubriken kopplingsanordning och punkten O.1 och O.2 (högsta vikt bromsad släpvagn, kg och högsta vikt obromsad släpvagn, kg). Det finns också begränsningar för hur mycket en fordonskombination får väga tillsammans vid färd, så kallad tågsvikt. Tågsvikten finns också utskrivna på del 1 av fordonets registreringsbevis under punkten F.3 (högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släpvagn, kg).

Ordlista

Tjänstevikt Den sammanlagda vikten av ett fordon i driftvärdigt skick utan passagerare och last.

Maxlast Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen är konstruerad för. Bilens passagerare räknas som last.

Totalvikt Summan av tjänstevikten och maxlasten.






Släpvnagsvikt Den sammanlagda vikten av släpvagnen och lasten.




Bruttovikt Uppgift om vad ett fordon faktiskt väger vid ett specifikt tillfälle. Utgörs av tjänstevikt och lasten vid det aktuella tillfället.

Tågsvikt Ett dragfordons och en släpvnags bruttovikt tillsammans.


Maximal släpvnagsvikt Gräns för hur mycket en släpvagn får väga om den ska dras av en viss bil. En begränsning som beror på bilens och kopplingsanordningens konstruktion. Vikten får inte överskridas, det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvnagens registreringsbevis anger.

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Släpvagn 1 (obromsad)	Släpvagn 2	Släpvagn 3	Släpvagn 4	Släpvagn 5
				
Tjänstevikt 200 kg	Tjänstevikt 280 kg	Tjänstevikt 360 kg	Tjänstevikt 500 kg	Tjänstevikt 1 370 kg
Maxlast 500 kg	Maxlast 720 kg	Maxlast 900 kg	Maxlast 1 200 kg	Maxlast 180 kg
Totalvikt 700 kg	Totalvikt 1 000 kg	Totalvikt 1 260 kg	Totalvikt 1 700 kg	Totalvikt 1 550 kg

	Dragbil 1 	Dragbil 2 	Dragbil 3 
Bilens vikt	Bilens totalvikt = 1 890 kg Max släpvagnsvikt = 1 300 kg Max släpvagnsvikt obromsad släpvagn = 600 kg	Bilens totalvikt = 2 300 kg Max släpvagnsvikt = 1 600 kg Max släpvagnsvikt obromsad släpvagn = 750 kg	Bilens totalvikt = 2 770 kg Max släpvagnsvikt = 2 250 kg Max släpvagnsvikt obromsad släpvagn = 750 kg
Föraren har enbart B-behörighet	Får dra släpvagn 2 och 3 Får dra släpvagn 1 (men bara med högst 400 kg last p.g.a. bilens maximala släpvagnsvikt, obromsad släpvagn) Får inte dra släpvagn 4 (sammanlagd totalvikt överstiger 3 500 kg) Får inte dra släpvagn 5 (släpets tjänstevikt överstiger dragfordonets maximala släpvagnsvikt)	Får dra släpvagn 1 och 2 Får inte dra släpvagn 3, 4 och 5 (sammanlagd totalvikt överstiger 3 500 kg)	Får dra släpvagn 1 Får inte dra släpvagn 2, 3, 4 och 5 (sammanlagd totalvikt överstiger 3 500 kg)
Föraren har utökad B-behörighet	Får dra släpvagn 2 och 3 Får dra släpvagn 1 (men bara med högst 400 kg last p.g.a. bilens maximala släpvagnsvikt, obromsad släpvagn) Får dra släpvagn 4 (men bara med högst 800 kg last p.g.a. bilens maximala släpvagnsvikt) Får inte dra släpvagn 5 (släpets tjänstevikt överstiger dragfordonets maximala släpvagnsvikt)	Får dra släpvagn 1, 2, 3 och 5 Får dra släpvagn 4 (men bara med högst 1 100 kg last p.g.a. bilens maximala släpvagnsvikt)	Får dra släpvagn 1, 2 och 3 Får inte dra släpvagn 4 och 5 (sammanlagd totalvikt överstiger 4 250 kg)
Föraren har BE-behörighet	Får dra släpvagn 2 och 3 Får dra släpvagn 1 (men bara med högst 400 kg last p.g.a. bilens maximala släpvagnsvikt, obromsad släpvagn) Får dra släpvagn 4 (men bara med högst 800 kg last p.g.a. bilens maximala släpvagnsvikt) Får inte dra släpvagn 5 (släpets tjänstevikt överstiger dragfordonets maximala släpvagnsvikt)	Får dra släpvagn 1, 2, 3 och 5 Får dra släpvagn 4 (men bara med högst 1 100 kg last p.g.a. bilens maximala släpvagnsvikt)	Får dra släpvagn 1, 2, 3, 4 och 5

Denna exempeltabell tar inte hänsyn till hur mycket en fordonskombination får väga tillsammans vid färd, så kallad tågvtikt. Högsta tillåtna tågvtikt finns utskriven på del 1 av fordonets registreringsbevis under punkten F.3 (högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släpvagn, kg).

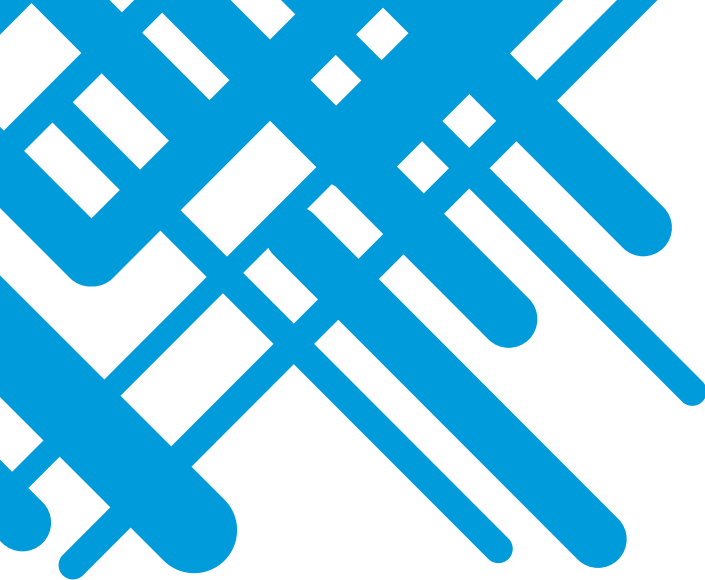

Mer information

Mer information om körkort finns på Körkortsportalen. Körkortsportalen är alltid uppdaterad med den senaste informationen.

www.korkortsportalen.se

Du kan även ringa till Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.



www.transportstyrelsen.se
Telefon 0771-503 503